

# Wyzwalacz wzrostowy do wyłączników powietrznych IZM26

## ⚠ OSTRZEŻENIE

1. TYLKO PERSONEL WYKWALIFIKOWANY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI, ZAZNAJOMIONY ZE SPRZĘTEM, JEGO OBSŁUGĄ I MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI, MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY DO PRACY PRZY WYŁĄCZNIKU. DODATKOWO, TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MOŻE INSTALOWAĆ I OBSŁUGIWAĆ SPRZĘT.
  2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI ZAWSZE NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE OBWODY GŁÓWNE I POMOCNICZE SĄ ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA ORAZ ŻE WYŁĄCZNIK ZOSTAŁ WYSUNIĘTY DO POZYCJI BEZPIECZNEJ PRACY.
  3. WSZYSTKIE WYŁĄCZNIKI POWINNY BYĆ WYŁĄCZONE DO POZYCJI OFF I MECHANIZM SPRĘŻYNOWY ZWOLNIONY.
- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH KROKÓW DLA CAŁEJ PROCEDURY, OPISANEJ W TEJ INSTRUKCJI, MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERTELNE PORAZENIE PRĄDEM, POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA ORAZ ZNISZCZENIA MIENIA**

## ⚠ OSTRZEŻENIE

**NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W AWA ORAZ NA ETYKIETACH PRODUKTÓW. PRZESTRZEGAJ PIĘCIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:**

- ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA,
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE ZOSTANIE PRZYPADKOWO ZAŁĄCZONE,
- SPRAWDŹ IZOLACJĘ URZĄDZENIA OD ZASILANIA,
- PAMIĘTAJ O UZIEMIENIU I ZWARCIU,
- PAMIĘTAJ O ZAKRYCIU I PROWADZENIU BARIER OCHRONNYCH DLA PRZYLEGAJĄCYCH CZĘŚCI CIAŁA.

**ODŁĄCZ SPRZĘT OD ZASILANIA. DO NAPRAWY UŻYWAJ WYŁĄCZNIE AUTORYZOWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PRZESTRZEGAJ CZASU OKREŚLONEGO NA PRZEPROWADZENIE NAPRAWY ORAZ INSTRUKCJI, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW I OKALECZEŃ ORAZ USZKODZENIA ROZDZIELNICY.**

## Sekcja 1: Informacje ogólne


Wyzwalacz wzrostowy jest opcjonalnym urządzeniem wyłącznika. Otwiera on wyłącznik bezzwłocznie wtedy, gdy jego cewka jest zasilona przez napięcie wejściowe. W wyłączniku IZM mogą być sumarycznie zainstalowane dwa wyzwalacze wzrostowe.

## Sekcja 2: Instalacja wyzwalacza wzrostowego

Wykonaj poniższe sześć kroków:


**Krok 1.** Zdejmij pokrywę czołową wyłącznika, odkręcając śruby z łbem sześciokątnym, które łączą pokrywę z wyłącznikiem, przy użyciu klucza nasadowego 10 mm. Następnie trzymaj dźwignię napinającą sprężynę na dole pod kątem 45 stopni, aby wyciągnąć pokrywę.

**Krok 2.** Umieść odpowiednią etykietę opisową na pokrywie czołowej, umiejscowionej pod listą akcesoriów „Accessories”

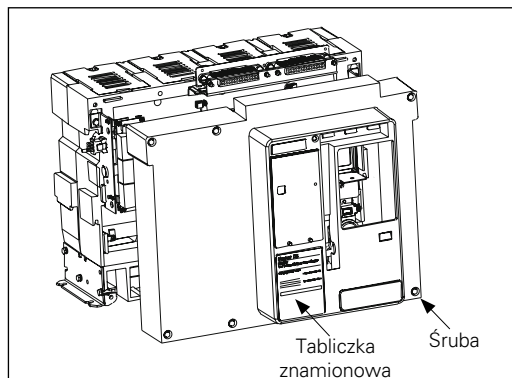


Rys. 1. Kroki 1 i 2

**Krok 3:** Wsuń zamek na zestawie wyzwalacza wzrostowego to pozycji odblokowanej (górze). Zainstaluj zaczepy na otworach, jak pokazano. Następnie przesunąć wyzwalacz wzrostowy do przodu tak, że zaczepy chwycą płytę montażową. Przesunąć zamek na dół, do pozycji zablokowanej.

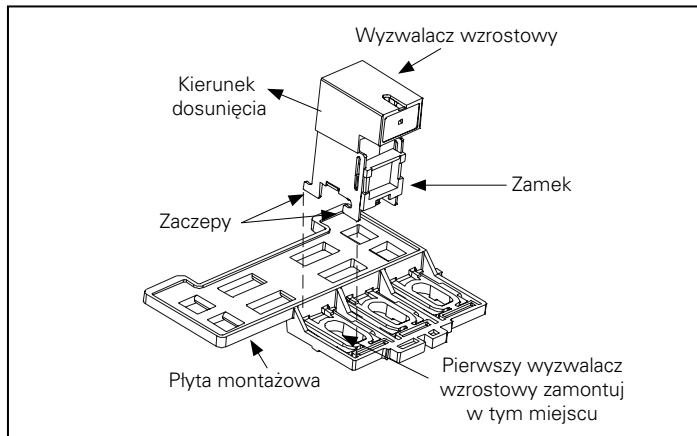


Rys. 2. Krok 3.

**Krok 4:** Podłącz przewody wyzwalacza wzrostowego do pomocniczej listwy zaciskowej „B”; zaciski 10 i 11, zgodnie z oznaczeniami na przewodach.

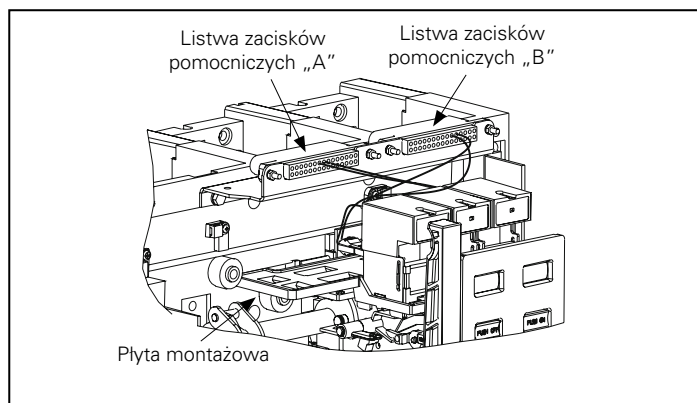

Rys. 3: Krok 4

**Krok 5:** Jeżeli drugi wyzwalacz wzrostowy ma być zainstalowany, wykonaj ponownie krok 3. Podłącz przewody drugiego wyzwalacza wzrostowego do pomocniczej listwy zaciskowej „A”; zaciski 7 i 8.

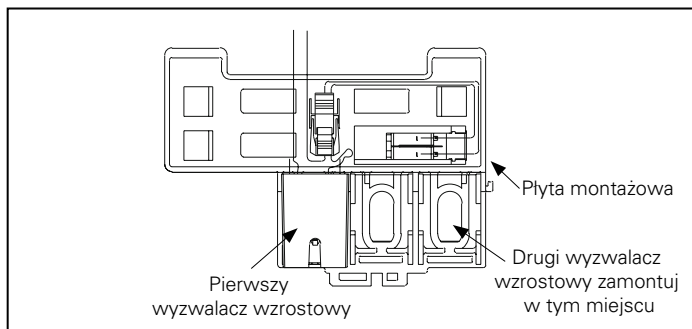

Rys. 4. Krok 5

**Krok 6:** Załóż pokrywę przednią, zdjętą w kroku 1.