

Wyzwalacz zanikowy (UVR)

⚠ OSTRZEŻENIE

1. TYLKO PERSONEL WYKWALIFIKOWANY Z DZIEDZINY ELEKTROTECHNIKI, ZAZNAJOMIONY ZE SPRZĘTEM, JEGO OBSŁUGĄ I MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI, MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY DO PRACY PRZY WYŁĄCZNIKU. DODATKOWO, TYLKO WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MOŻE INSTALOWAĆ I OBSŁUGIWAĆ SPRZĘT.
 2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI ZAWSZE NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE OBWODY GŁÓWNE I POMOCNICZE SĄ ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA ORAZ ŻE WYŁĄCZNIK ZOSTAŁ WYSUNIĘTY DO POZYCJI BEZPIECZNEJ PRACY.
 3. WSZYSTKIE WYŁĄCZNIKI POWINNY BYĆ WYŁĄCZONE DO POZYCJI OFF I MECHANIZM SPRĘŻYNOWY ZWOLNIONY.
- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH KROKÓW DLA CAŁEJ PROCEDURY, OPISANEJ W TEJ INSTRUKCJI, MOŻE SPOWODOWAĆ ŚMIERTELNE PORAZENIE PRĄDEM, POWAŻNE USZKODZENIA CIAŁA ORAZ ZNISZCZENIA MIENIA

⚠ OSTRZEŻENIE

NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W AWA ORAZ NA ETYKIETACH PRODUKTÓW. PRZESTRZEGAJ PIĘCIU ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

- ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA,
- UPEWNIJ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE NIE ZOSTANIE PRZYPADKOWO ZAŁĄCZONE,
- SPRAWDŹ IZOLACJĘ URZĄDZENIA OD ZASILANIA,
- PAMIĘTAJ O UZIEMIENIU I ZWARCIU,
- PAMIĘTAJ O ZAKRYCIU I PROWADZENIU BARIER OCHRONNYCH DLA PRZYLEGAJĄCYCH CZĘŚCI CIAŁA.

ODŁĄCZ SPRZĘT OD ZASILANIA. DO NAPRAWY UŻYWAJ WYŁĄCZNIE AUTORYZOWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PRZESTRZEGAJ CZASU OKREŚLONEGO NA PRZEPROWADZENIE NAPRAWY ORAZ INSTRUKCJI, ABY UNIKAĆ URAZÓW I OKALECZEŃ ORAZ USZKODZENIA ROZDZIELNICY.

Sekcja 1: Informacje ogólne


Wyzwalacz podnapięciowy (UVR) jest opcjonalnym urządzeniem zarówno dla wyłączników sterowanych ręcznie jak i elektrycznie. Otwiera on wyłącznik w momencie, gdy napięcie zasilania spadnie do wartości 35–60% napięcia znamionowego. Jeżeli wyzwalacz nie jest zasilony wartością 85% napięcia znamionowego, wyłącznik nie może być zamknięty elektrycznie lub ręcznie.

Sekcja 2: Instalacja wyzwalacza zanikowego (UVR)

Wykonaj poniższe sześć kroków:

Krok 1: Zdejmij pokrywę czołową wyłącznika, odkręcając śruby z łbem sześciokątnym, które łączą pokrywę z wyłącznikiem, przy użyciu klucza nasadowego 10 mm. Następnie trzymaj dźwignię napinającą sprężynę na dole, aby wyciągnąć pokrywę.

Krok 2: Umieść odpowiednią etykietę opisową na pokrywie czołowej, umiejscowionej pod listą akcesoriów „Accessories”

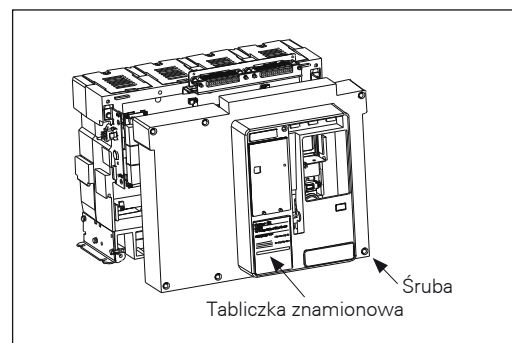

Rys. 1. Krok 1 i 2

EATON


Powering Business Worldwide

MOELLER




An Eaton Brand

Krok 3: Wsuń zamek na zestawie wyzwalacza zanikowego to pozycji odblokowanej (górze). Zainstaluj zaczepy na otworach, jak pokazano. Następnie przesunąć wyzwalacz zanikowy do przodu tak, że zaczepy chwycą płytę montażową. Przesunąć zamek na dół, do pozycji zablokowanej.

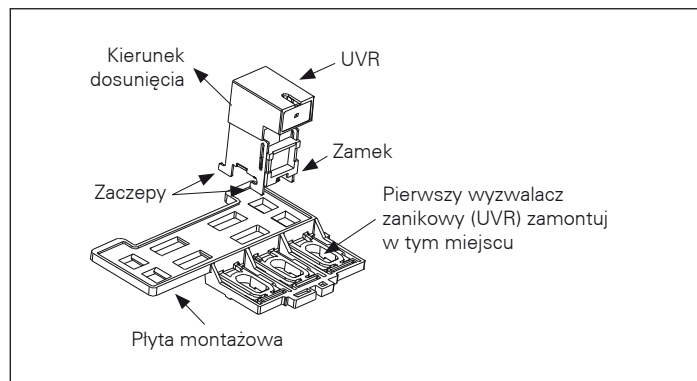

Rys. 2. Krok 3

Krok 4: Podłącz przewody wyzwalacza zanikowego do listwy zacisków pomocniczych „A”, pozycje 7 i 8, zgodnie z oznaczeniami na przewodach.

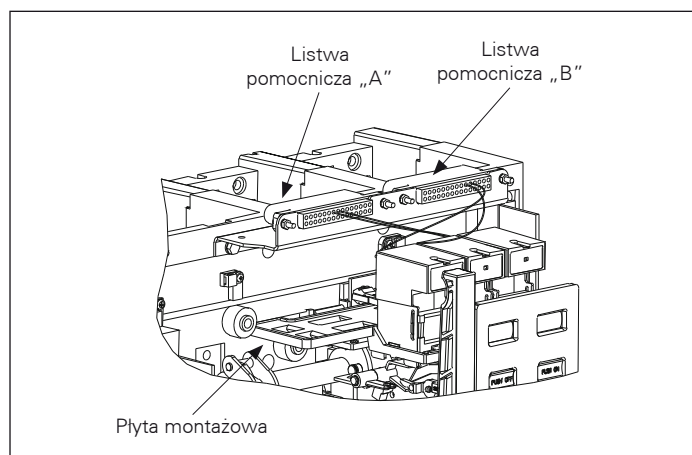

Rys. 3. Krok 4

Krok 5: Jeżeli instalowany jest drugi wyzwalacz zanikowy, powtórz krok 3 i podłącz przewody do listwy zacisków pomocniczych „B”, pozycje 10 i 11.

Krok 6: Zamontuj pokrywę przednią, zdemonstrowaną w kroku 1.