

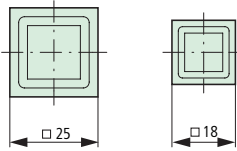


Elementy napędowe i sygnalizacyjne


Kształt kwadratowy

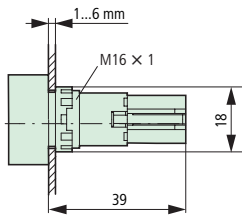


Q...BS

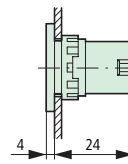


Q...D...Q...DR...

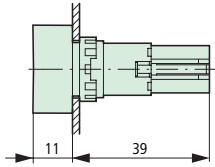


Q...S...

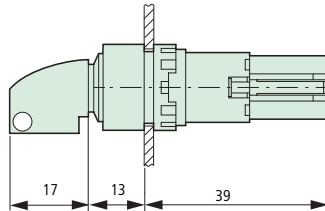


Q...WK...

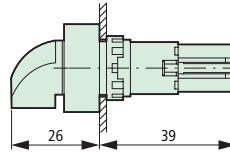


Q...LT...Q...LTR...Q...LF...

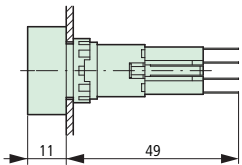



Q...LH...

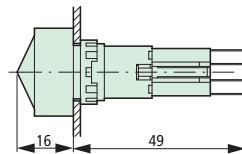

Q...LWK...


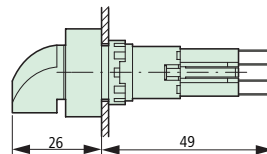


Q25PV...Q25LPV...

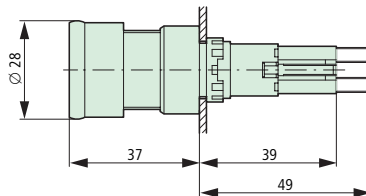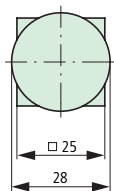


### Mocowanie do płyty czołowej

Q18, Q25, E89, SRA, VS, M16

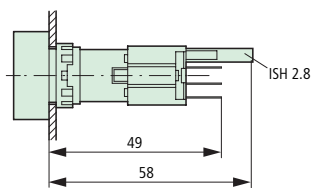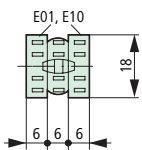


Wymiary otworów

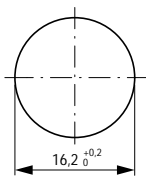


Wymiar rastra zgodnie z IEC/EN 60947

Q25...

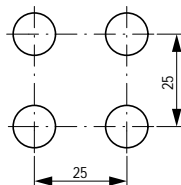


Minimalny wymiar rastra

Q18...

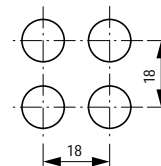

Odstępy montażowe

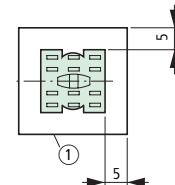

① Część przewodząca (metal)



